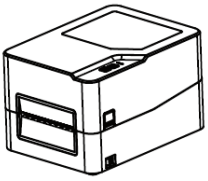
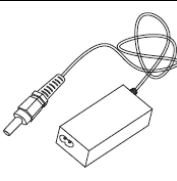
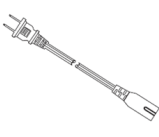
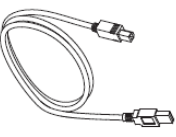




Введение

Принтер этикеток — это устройство, предназначенное для печати этикеток и штрихкодов на специализированных носителях (например, самоклеящихся лентах, текстиле, синтетических материалах и т. д.). Этикетки могут содержать текстовую, графическую информацию, которая может быть использована для маркировки товаров, идентификации продукции, отслеживания поставок и других функциональных применений.


Данная инструкция содержит краткую информацию о комплекте поставки, внешнем виде принтера этикеток, а также описание действий по подключению к сети питания, загрузки носителя и т. д.

Комплект поставки

				
Принтер	Адаптер питания	Кабель сетевой	Кабель USB	Ролики опорные
				
Рулон этикеток	Красящая лента	Втулка	Инструкция по быстрому запуску	Диск с ПО


Внешний вид и компоненты

Вид спереди

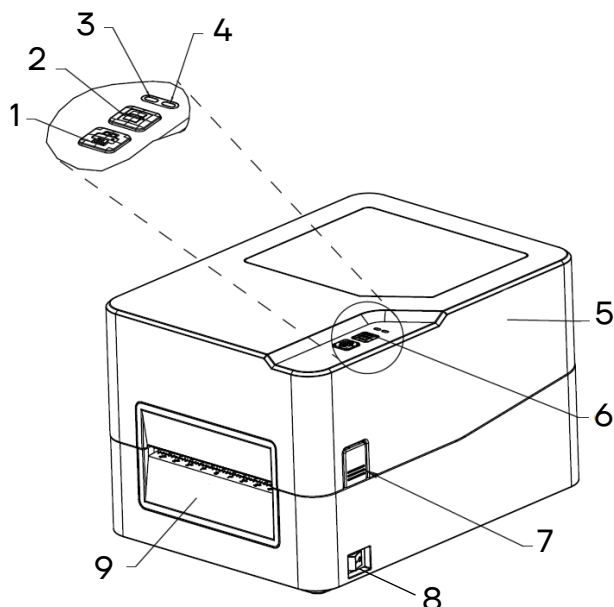



1. Кнопка подачи бумаги.
2. Кнопка калибровки.
3. Индикатор питания.
4. Индикатор состояния.
5. Крышка принтера.
6. Панель управления.
7. Кнопка открытия крышки.

Вид сзади

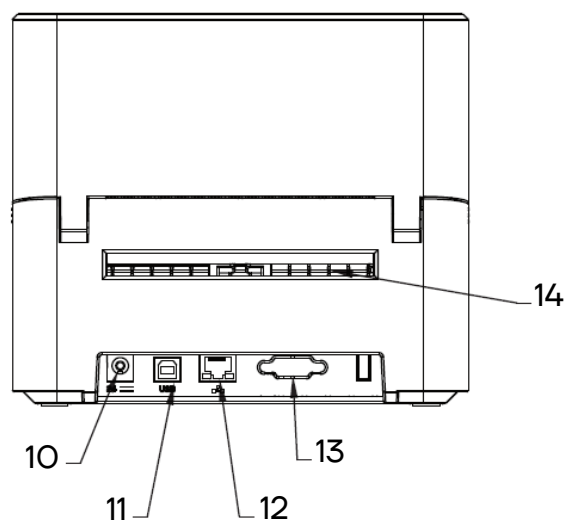

8. Кнопка включения принтера.
9. Передняя крышка.
10. Порт питания.
11. USB порт.
12. Ethernet порт.
13. COM-порт RS-232 (опционально).
14. Внешний слот для подачи бумаги.

Вид изнутри

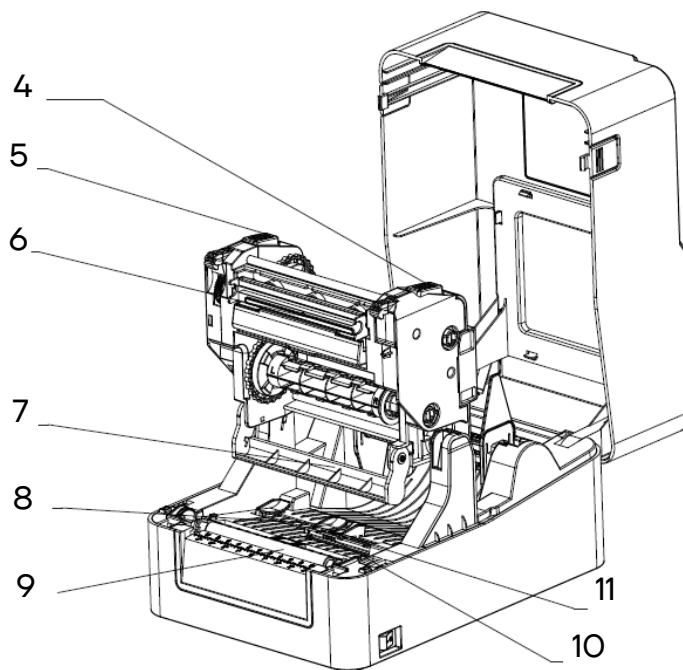
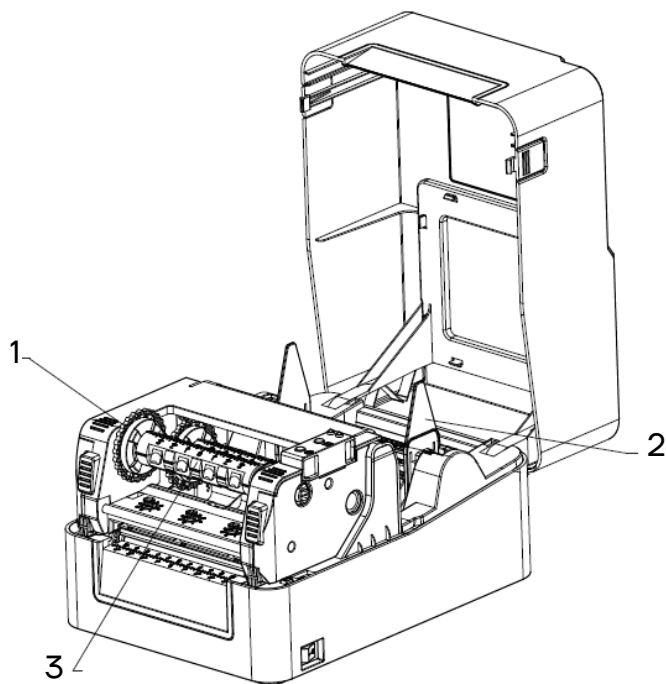


- 1. Колесо перемотки ленты.
- 2. Держатель рулона этикеток.
- 3. Опорный ролик.

- 7. Держатель направляющей бумаги.
- 8. Направляющие рулона этикеток (настраиваемые).
- 9. Валик.
- 10. Датчик чёрной метки.
- 11. Датчик зазора.


Открытие крышки принтера

Для открытия крышки необходимо нажать кнопки открытия крышки, расположенные симметрично слева и справа, и поднять крышку принтера.

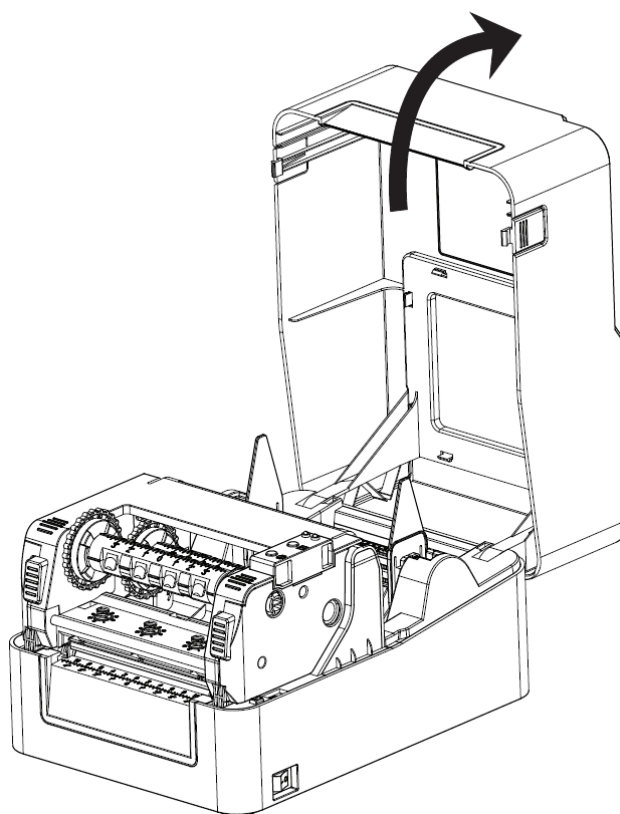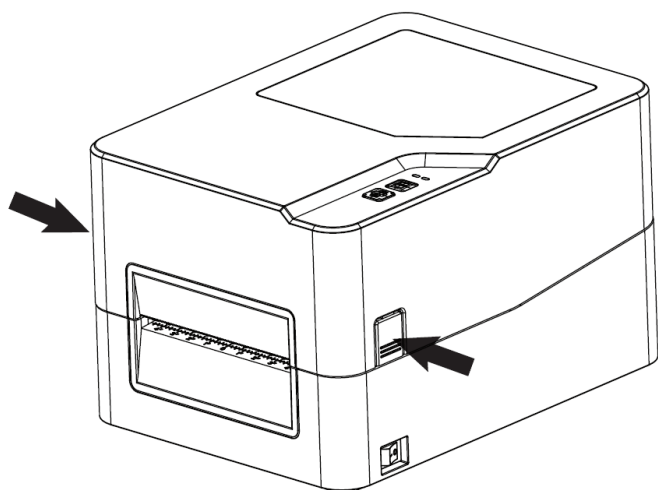



Открытие механизма печати

Для открытия механизма печати необходимо нажать на фиксаторы и поднять механизм вверх.

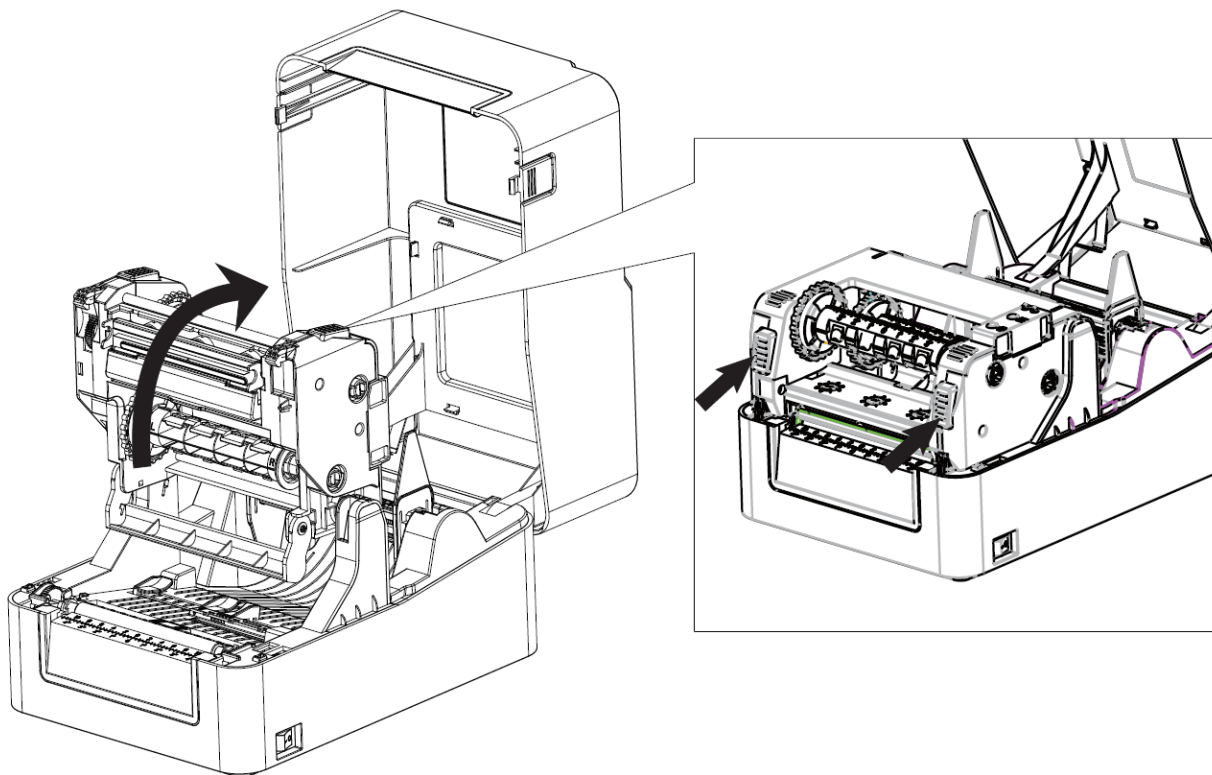


Загрузка рулона бумаги

❶ Вставить держатель в рулон бумаги, подходящего размера, а затем установить держатель в принтер.

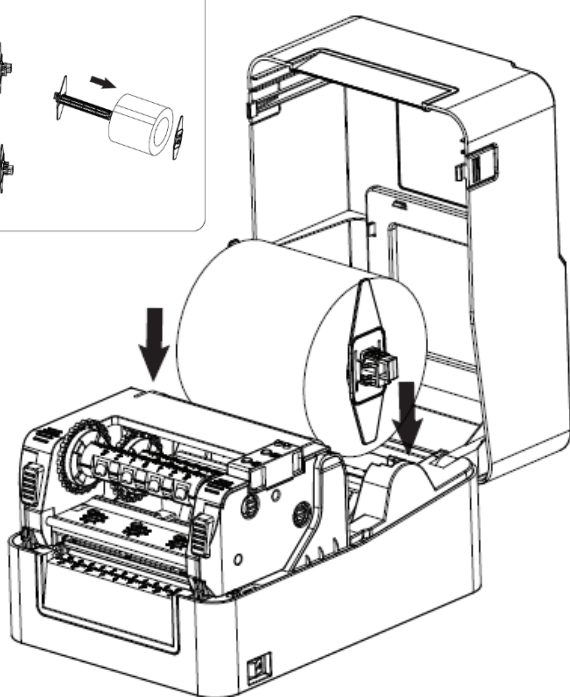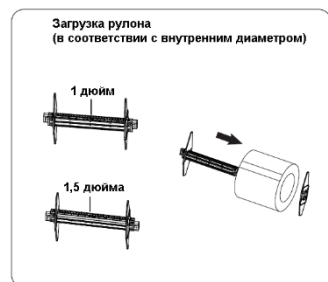


❷ Открыть механизм печати, пропустить бумагу через направляющие и отрегулировать их в соответствии с шириной носителя.

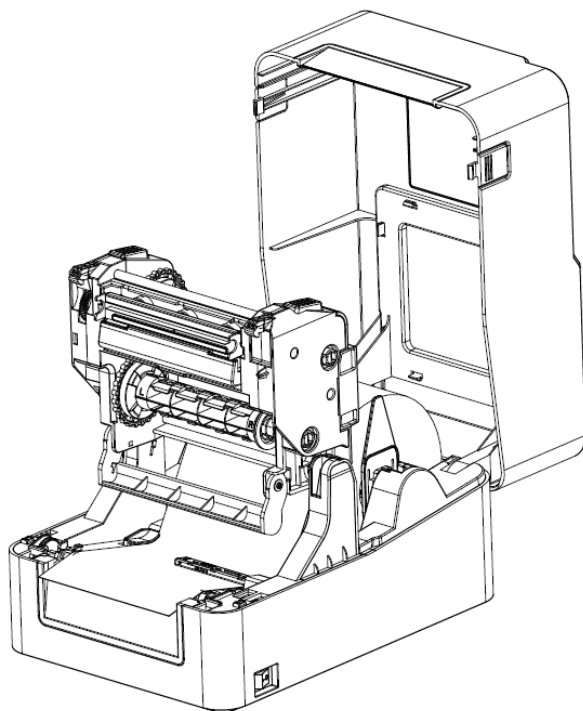


Загрузка красящей ленты


1 После установки ролика в рулон красящей ленты сначала вставить левую часть модуля подачи ленты, потом его правую часть. Затем опустить механизм печати вниз.

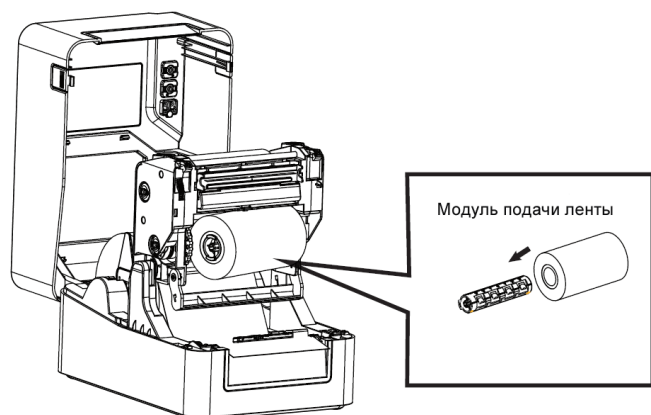


2 Далее надеть втулку на ролик и установить сначала левую часть модуля в колесо перемотки, затем правую.

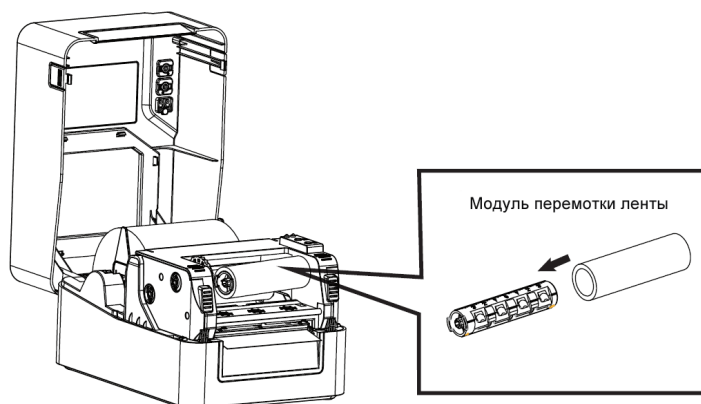

3 Вытянуть красящую ленту и приклеить её к втулке, затем сделать 2–3 оборота до полного натяжения красящей ленты.

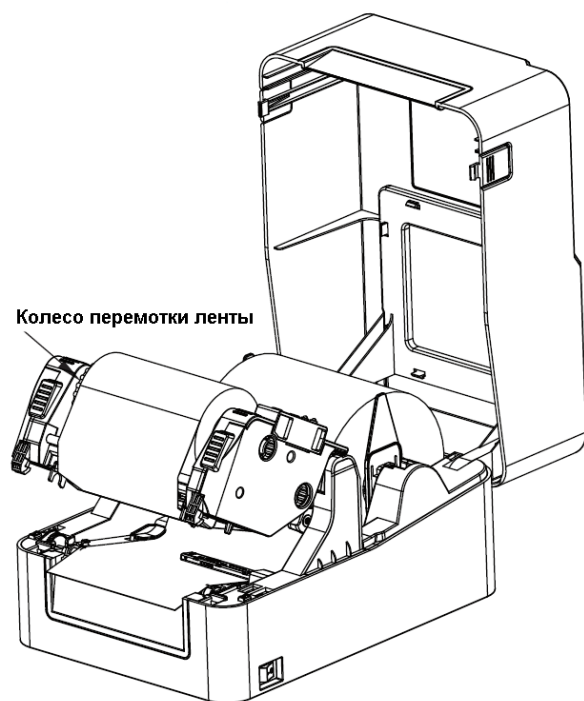


4 Зафиксировать механизм печати и закрыть крышку принтера.

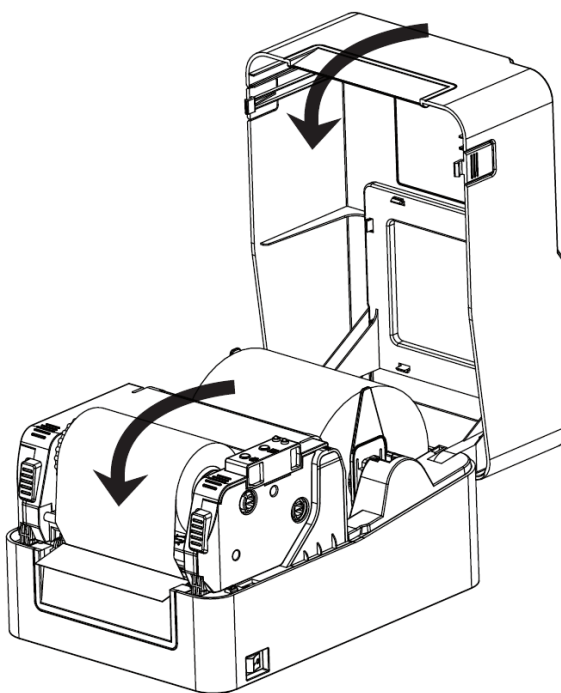


Подключение к сети питания

- 1 Убедиться, что выключатель питания принтера этикеток находится в положении **Выкл.**
- 2 Подсоединить сетевой кабель к адаптеру питания.
- 3 Подключить адаптер питания к разъёму питания принтера.
- 4 Подсоединить вилку сетевого кабеля к розетке 220 В.

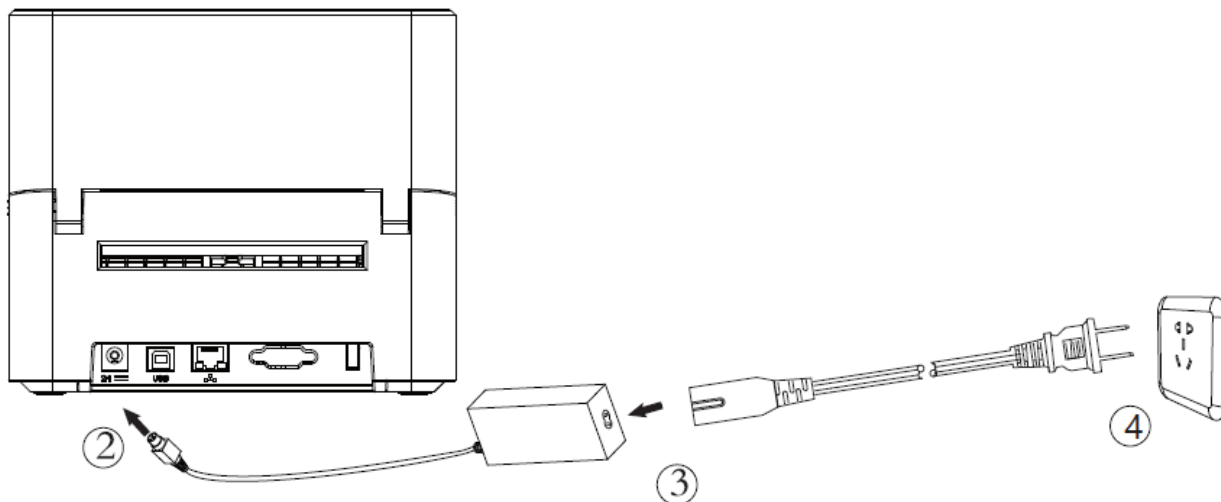

Подключение по интерфейсу USB

- 1 Подключить кабель USB к принтеру.
- 2 Подключить другой конец кабеля USB к порту USB внешнего устройства (например, к ПК).

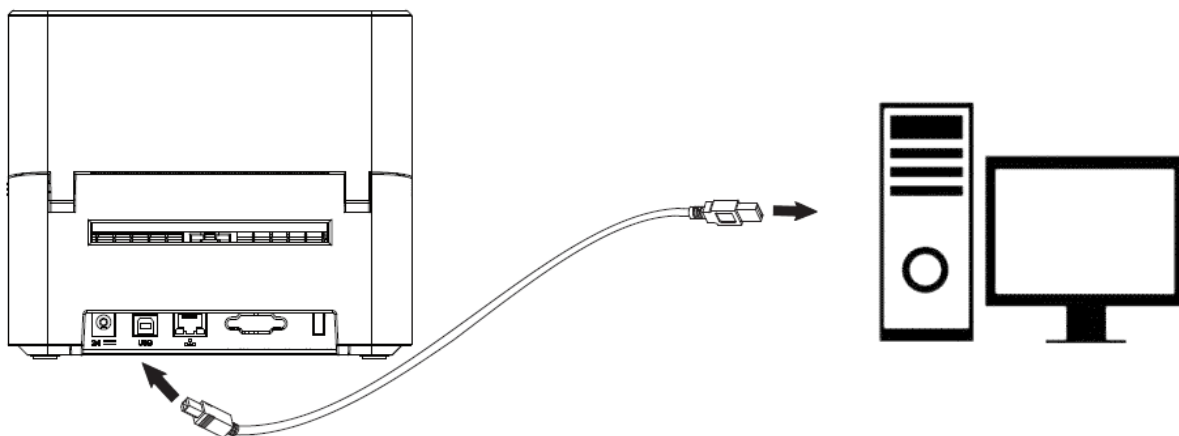

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок на принтер АТОЛ DT540 исчисляется с момента отгрузки оборудования от Изготовителя (поставщика АТОЛ) и составляет 15 месяцев.

Гарантийный срок для термопечатающей головки составляет не более 15 месяцев с момента отгрузки оборудования от Изготовителя (поставщика АТОЛ) или прохождения отметки пробега ТПГ 30 км, в зависимости от того, какое из условий наступит раньше.

Гарантийные условия не распространяются на соединительные кабели, печатную документацию и упаковку принтера.

Пользователь лишается права на гарантийное обслуживание при:

- нарушении правил транспортировки, хранения и эксплуатации;
- наличии механических повреждений наружных деталей.

Подробная информация о гарантии представлена на сайте компании [АТОЛ](http://atol.ru).