

ТЕХНИКА КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ МКАССА RS9000-Ф




Руководство пользователя

1


Внешний вид и кнопки

Вид спереди

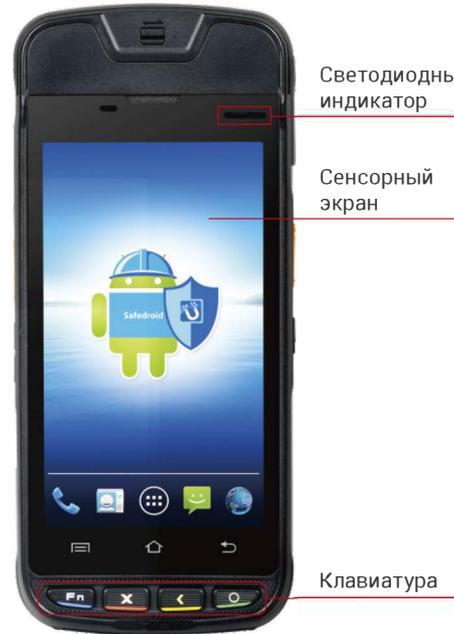

Включение: Удерживайте кнопку питания до тех пор, пока устройство не включится.
Выключение: Удерживайте кнопку до тех пор, пока на устройстве не появится меню и выберите «power off» (отключение питания).
Выключение дисплея: Один раз нажмите кнопку питания или настройте опцию «auto sleep» (автосон) на «setting-Display-Sleep».
Спящий режим: вручную нажатием кнопки питания или настройка системы после сна может активировать спящий режим.
Возврат в рабочий режим: Если дисплей отключен, один раз нажмите кнопку питания, чтобы включить дисплей.
Пуск из «холодного» состояния: нажмите «Fn», затем нажмите кнопку сброса.
Примечание: Перед хранением отключайте устройство, чтобы предотвратить полный разряд аккумуляторной батареи во время хранения.

Вид сбоку

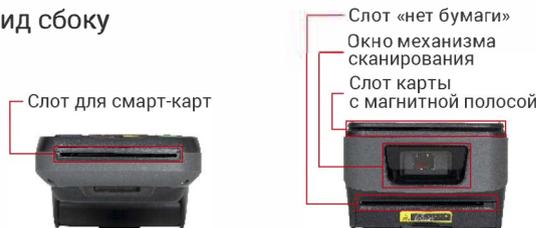

2

Вид сзади



3

Инструкции и примечания по использованию литий-ионных аккумуляторных батарей

Инструкция для заказчиков

1. Настройте устройство (с аккумуляторной батареей) сразу же после его получения. Не допускайте полного разряда аккумуляторной батареи во время хранения.
2. Запрещается заряжать устройство при экстремальной температуре (ниже 5°C или выше 45°C).
3. Аккумуляторную батарею следует использовать в устройстве или в подставке для подзарядки, которая поставляется дополнительно с устройством.
4. При хранении устройства выньте из него аккумуляторную батарею и храните отдельно. Запрещается хранить устройство с установленной аккумуляторной батареей.
5. Во время хранения заряжайте и разряжайте аккумуляторную батарею каждые 3 месяца. Оптимальный уровень заряда аккумуляторной батареи при хранении - 60 %-70 %.
6. Аккумуляторную батарею следует хранить в прохладном, сухом и хорошо вентилируемом месте. Urovo рекомендует хранить батарею при температуре от 20°C до 40°C и относительной влажности 65±20 %).

Меры предосторожности при транспортировке

1. Запрещается транспортировать аккумуляторную батарею при температуре окружающей среды выше 65°C.
2. Во время хранения держите аккумуляторную батарею отдельно от устройства.
3. При хранении, упаковывайте аккумуляторную батарею материалами для упаковки.

Меры предосторожности

1. Запрещается бросать аккумуляторную батарею в огонь или подвергать воздействию источников тепла.
2. Запрещается закорачивать клеммы аккумуляторной батареи.
3. Запрещается намеренно бросать или класть аккумуляторную батарею резким механическим движением.
4. Запрещается опускать аккумуляторную батарею в воду или хранить во влажной среде.
5. Запрещается нарушать целостность зарядного устройства или использовать зарядное устройство, целостность которого предположительно нарушена.
6. Если аккумуляторная батарея изменила цвет, разбухла или чрезмерно горячая, немедленно выньте ее из устройства и соответствующим образом утилизируйте.
7. Аккумуляторная батарея является расходным материалом. Со временем емкость аккумуляторной батареи уменьшается. Заменяйте батарею через один-два года.

Заявление об ограничении ответственности

UROVO не несет ответственности за безопасность персонала и имущества пользователей в следующих случаях:

1. Злоумышленное или ненадлежащее использование.
2. Использование неквалифицированных логистических услуг для транспортировки аккумуляторной батареи.
3. Использование аккумуляторных батарей, приобретенных не через официальные торговые сети компании Urovo.

4

Установка аккумуляторной батареи

Вставьте аккумуляторную батарею в аккумуляторный отсек. При правильной установке аккумуляторная батарея должна плотно располагаться в отсеке. Запрещается прилагать чрезмерное усилие, вставляя аккумуляторную батарею.



Закройте крышку и зафиксируйте затвор крышки аккумуляторного отсека.

Работа от аккумуляторной батареи

Заряжайте аккумуляторную батарею только с помощью оригинального адаптера питания. Запрещается закорачивать клеммы аккумуляторной батареи. Запрещается хранить аккумуляторную батарею в жарких климатических условиях, во влажной или коррозионной среде. Запрещается подвергать аккумуляторную батарею чрезмерным механическим воздействиям.



Запрещается хранить аккумуляторную батарею, если она полностью заряжена или полностью разряжена. Если устройство не используется в течение длительного времени, выньте из него аккумуляторную батарею.

Зарядка аккумуляторной батареи



Адаптер питания

Заряжайте аккумуляторную батарею с помощью адаптера питания постоянного тока

Вставьте штекер кабеля адаптера питания в разъем электропитания постоянного тока (разъем для подзарядки DC) устройства. Красный светодиодный индикатор в верхнем левом углу показывает, что аккумуляторная батарея заряжается. Зеленый светодиодный индикатор показывает, что аккумуляторная батарея полностью заряжена.

5

Технические характеристики подставки для подзарядки

6

Вид спереди

Вид сзади



Вид сбоку



Установка подставки для подзарядки

7

1. Подключите адаптер питания через разъем постоянного тока подставки для осуществления подзарядки. Светодиодный индикатор станет зеленым, показывая, что инициализирован режим зарядки.
2. Вставьте аккумуляторную батарею в подставку для подзарядки. Во время зарядки светодиодный индикатор будет красным, а когда аккумуляторная батарея полностью заряжена, зеленым.
3. Установите устройство в подставку для подзарядки. Во время зарядки светодиодный индикатор на устройстве становится красным.



Установка SIM/Micro SD карты

8



Вставьте SIM/Micro SD карту в соответствующие слоты в аккумуляторном отсеке.

Установка Micro SD карты похожа на установку SIM карты.

Примечание:

1. Требуется стандартная SIM-карта.
2. Легким нажатием следует установить SIM/Micro SD карту в правильное положение, не применяя чрезмерного усилия.
3. Чтобы вынуть Micro SD карту, вдавите вовнутрь ее открытую часть, и карта будет извлечена из слота. Запрещается применять чрезмерное усилие.

Установка бумаги для принтера

1. Откройте крышку отсека чековой ленты и установите ленту, как показано на рисунке ниже.
2. Закройте крышку с щелчком.
3. Быстро оторвите открытую часть ленты, чтобы убедиться в том, что разрез ровный.



Инструкции по использованию карт с магнитной полосой через считывающее устройство

1. Удерживайте устройство и банковскую карту.
2. Плавным движением прокатите чип-карту через считывающее устройство магнитной полосой, направленной вовнутрь.



Инструкции для контактных чип-карт

Аккуратно вставьте чип-карту в устройство металлическим контактом, направленным вверх. Не применяйте чрезмерное усилие, чтобы не повредить чип-карту или устройство.



Инструкции для бесконтактных чип-карт

Для считывания бесконтактной карты поместите карту рядом с NFC антенной (область считывания NFC), как показано ниже:




Онлайн инструкции по работе с компьютером

Если на вашем персональном компьютере установлены драйверы операционной системы Android, можно подключить устройства и персональные компьютеры через информационный кабель USB (данное программное обеспечение можно получить у группы технической поддержки дистрибьютора). После установки необходимого драйвера программного обеспечения вставьте кабель USB в устройство и USB-порт компьютера. Появится экран устройства, как показано на рисунке.

9




Коснитесь верхней части экрана, перемещайтесь вниз, появится интерфейс настройки USB.

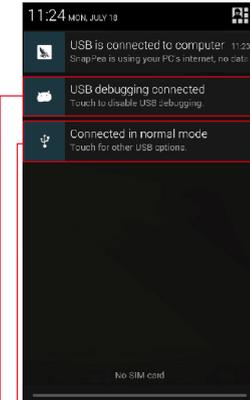


Нажмите здесь, чтобы перейти к следующему интерфейсу ниже справа.

Нажмите здесь, чтобы перейти к следующему интерфейсу ниже слева.

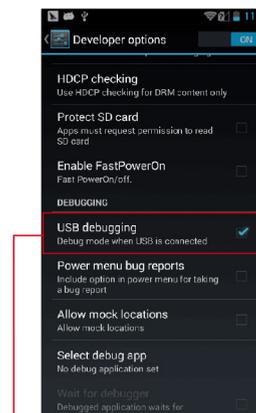

Проверьте отладку USB, если вы собираетесь разрабатывать программное обеспечение и поэтапно просмотрите ваш код с помощью устройства.

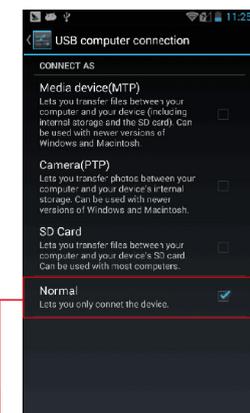

Проверьте опцию SD карты, если вы собираетесь передавать файлы между вашим ПК и устройством.

Примечание: содержание настоящего руководства подлежит изменению без предварительного уведомления.

10