

*POS-компьютер  
Poscenter «BOX PC1»*



**Инструкция пользователя**

## Содержание

<a href="#">1. Приветствие .....</a>	<a href="#">3</a>
<a href="#">2. Меры предосторожности .....</a>	<a href="#">3</a>
<a href="#">3. Обзор Poscenter BOX PC 1 .....</a>	<a href="#">4</a>
<a href="#">4. Подключение .....</a>	<a href="#">5</a>
<a href="#">5. Инструкция по креплению на стену .....</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">6. Инструкция для монтажа на стену .....</a>	<a href="#">7</a>
<a href="#">7. Размеры .....</a>	<a href="#">8</a>
<a href="#">8. Общие вопросы и ответы .....</a>	<a href="#">9</a>
<a href="#">9. Решение проблем .....</a>	<a href="#">10</a>

### **Пожалуйста, прочитайте, данное правило внимательно!**

(Гарантийные правила и Инструкции)

1. От даты размещения заказа, производитель обеспечивает 1 год бесплатно на замену и 3-х летнюю гарантию сервисного обслуживания. Гарантия начинает действовать с момента размещения заказа на заводе.
2. Данный продукт является электронным продуктом, пожалуйста, не вскрывайте корпус без наблюдения профильного специалиста. Иначе вы не получите соответствующее послепродажное обслуживание.
3. Ущерб может быть нанесен ударом молнии, потом, другими стихийными бедствиями или искусственными повреждениями и т.д. За ремонт в течение гарантийного срока будут взиматься определенные расходы на техническое обслуживание.
4. Клиенты могут получить бесплатную замену в течении гарантийного периода с помощью «Гарантийной карты». Пожалуйста, заполните корректно «Гарантийную карту», если возникнут проблемы с оборудованием.
5. Эти гарантийные правила распространяются только на MINI PC, не включая аксессуары (БП, кронштейн, корпус, упаковка).
6. Мы оставляем за собой право изменять пункты выше.

## **1. Приветствие**

Благодарим вас за приобретение BOX PC 1.




Чтобы использование оборудования было легким, пожалуйста, прочитайте Инструкцию до начала использования.

Версия продукта может модифицироваться периодически, этот документ используется только в качестве Руководства. Все пункты, информация и предложения по этому документу не представляют собой какую-либо явную или подразумеваемую гарантию. Любая информация в данном руководстве пользователя может быть изменена без предварительного уведомления, мы не берем на себя ответственность за допущенные ошибки и упущения.

## **2. Меры предосторожности**

1. В целях безопасности, пожалуйста, выбирайте блок питания, указанный или предоставленный заводом-изготовителем.
2. В режиме Загрузки, пожалуйста, не извлекайте адаптер питания из розетки, чтобы избежать повреждения, вызванного внезапным отключением питания.
3. Пожалуйста, не перемещайте устройство, когда оно работает.
4. Храните вдали от высокотемпературной или низкотемпературной среды, старайтесь поддерживать влагостойкую и вентилируемую рабочую среду.
5. Пожалуйста, не бросайте, не стучите и не встряхивайте устройство; непрофильным специалистам не следует распаковывать устройство без каких-либо руководств. Неправильная эксплуатация может привести к повреждению устройства.
6. Не чистите устройство агрессивными химическими или агрессивными чистящими средствами.

### 3. Обзор Poscenter BOX PC 1

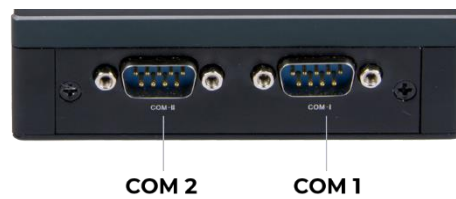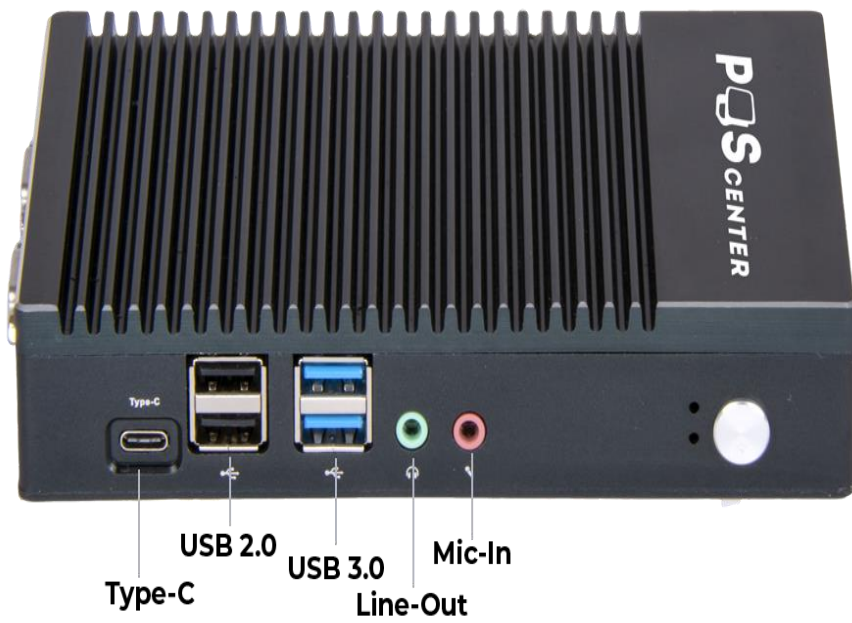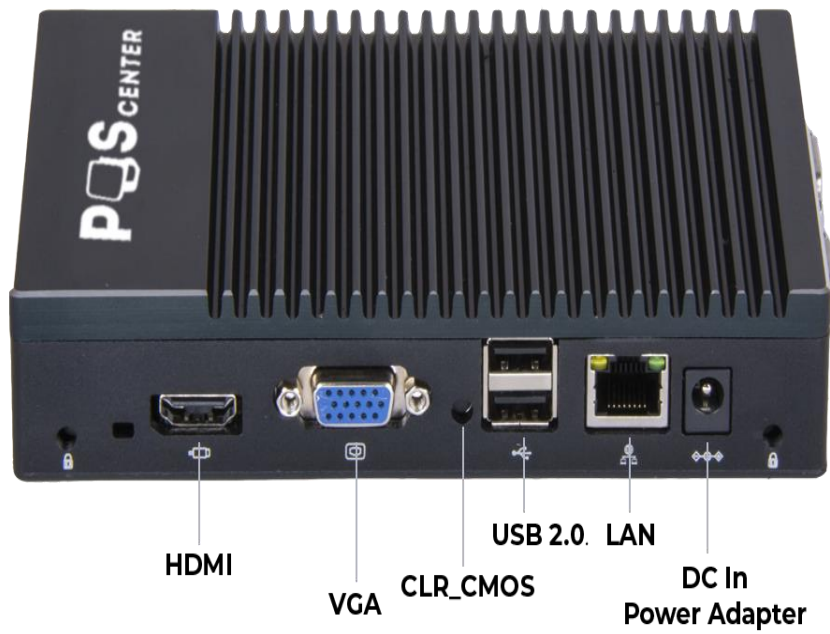

## 4. Подключение

### 4.1. Подключить к монитору

Присоедините кабель LCD-монитора к VGA-порту BOX PC 1. Если это HD-монитор, например, HD TV, пожалуйста, подключите к HDMI-порту BOX PC 1. Он поддерживает Второй монитор.

### 4.2. Подключить к LAN-кабелю

Подключите LAN-кабель к LAN-порту BOX PC 1.

Затем подключите другой конец к коммутатору или маршрутизатору.

### 4.3. Подключить к мыши и клавиатуре

Подключить мышь и клавиатуру к USB-порту BOX PC 1.

### 4.4. Подключить к микрофону и динамику

Подключите наушники к SPK-порту BOX PC 1.


Подключите микрофон к MIC-порту BOX PC 1.

Запомните: SPK-порт – зеленый, MIC-порт – красный.

### 4.5. Подключиться к питанию

После подключения к питанию, индикатор питания будет зеленым.


## 5. Инструкция по Креплению

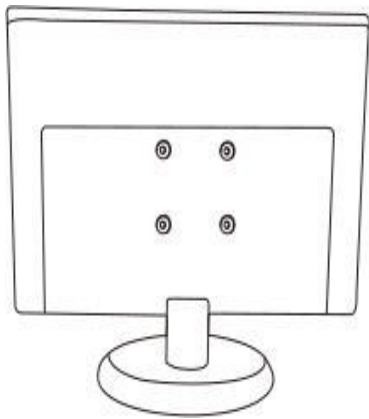

Монитор




VOX PC 1

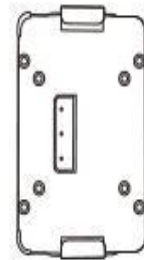


Кронштейн

1-й шаг: Пожалуйста, ввинтите кронштейн на спинку монитора

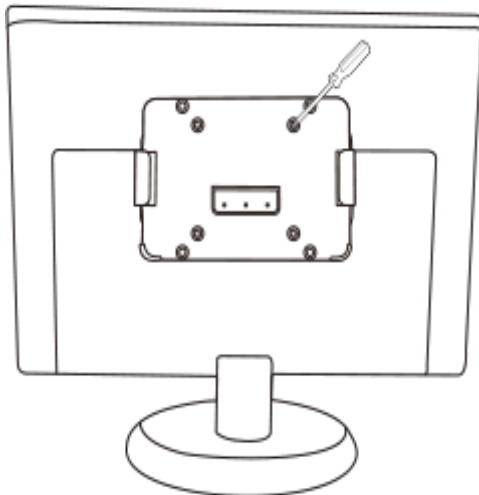


Второй шаг: Направьте пазы задней стороны VOX PC 1 на установленный кронштейн, вставьте VOX PC 1 в установленный кронштейн сверху вниз.

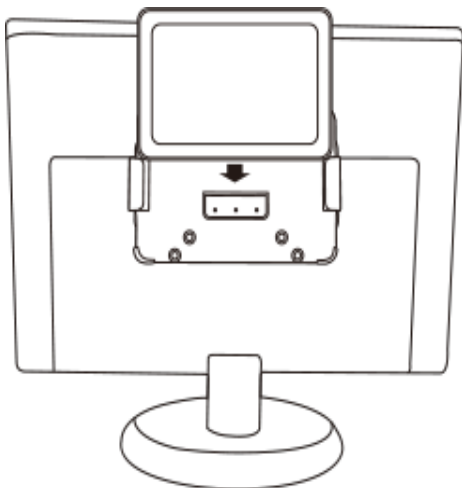


Третий шаг: Завершение установки настенного крепления

## 6. Инструкция для монтажа на стену

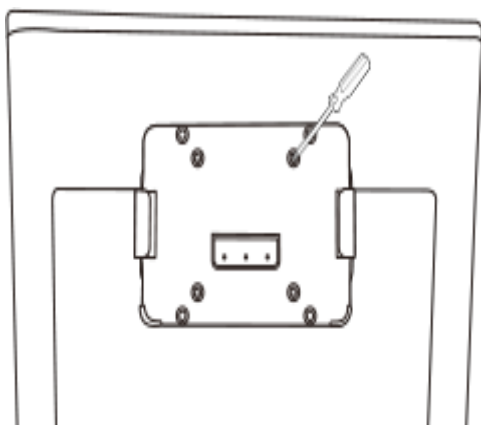

Первый шаг: пожалуйста, привинтите кронштейн к стене

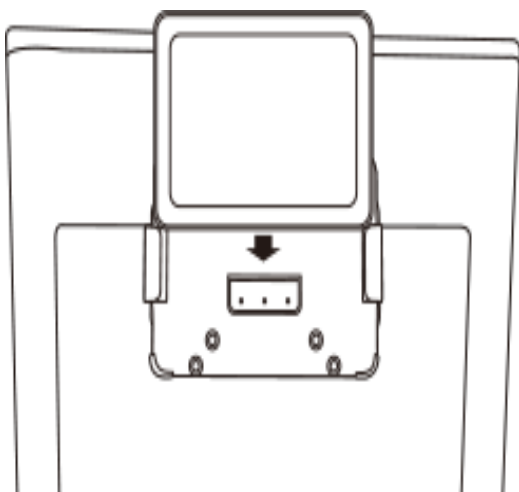


Второй шаг: Направьте отверстия для винтов на задней панели VOX PC 1 на установленный кронштейн и с помощью винтов закрепите VOX PC 1 на кронштейне



Третий шаг: Завершение установки настенного крепления

## 7. Размеры

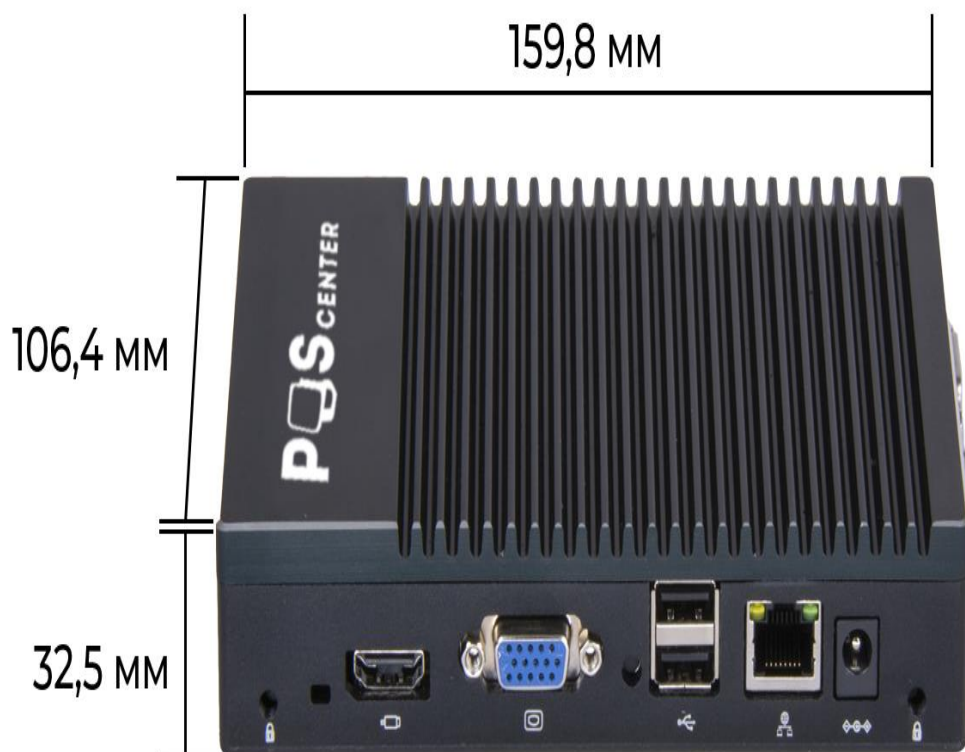



## 8. Общие вопросы и ответы

В1: Существует ли антивибрационная конструкция SSD?

О1: Да.

В2: Можно ли увеличить память SSD?

О2: Да, можно.

В3: Могут ли пользователи расширить память VGA с помощью ОЗУ или BIOS?

О3: Нет.

В4: Как выбрать другое загрузочное устройство вместо HDD?

О4: При наличии информации о самопроверке загрузки нажмите "F7" или "F11" в меню "Пуск" и выберите другое загрузочное устройство.

В5: Что делать если устройство не подключается к беспроводной сети?

О5: Пожалуйста, убедитесь, что установлен правильный драйвер, подключена антенна и режим беспроводной сети включен.

В6: Как настроить автоматическое включение устройства после внезапного отключения?

О6: Нажмите «Удалить» (Delete), чтобы войти в настройки BIOS, выберите Питание (Power) - Восстановление при сети (Restore On AC) - Потеря мощности (Power Loss) - Включение питания (запуск) (Power On (starting up)) / Выключение питания (выключение) (Power Off (shutdown)) / Включение питания из прошлого Состояния (Power on the Last State) восстановите прежнее состояние перед выключением, установите его как «Включено» (On).

## 9. Решение проблем

*1. После нажатия кнопки питания система не может загрузиться или завершиться.*

1.1. Во-первых, пожалуйста, убедитесь, что поступает питание.

1.2. Затем убедитесь, что питание подключено правильно. Если индикатор питания не горит, возможно, адаптер питания сломан.

1.3. Если кнопка питания не может быть нажата, возможно, кнопка сломана.

1.4. Если кнопку питания можно нажать, но индикатор выключен, возможно, кнопка питания сломана.

1.5. Если кнопку питания можно нажать, индикатор питания загорается, а система не может быть выключена, возможно, кнопка питания сломана.

1.6. Проверьте, в порядке ли материнская плата и оперативная память.

*2. Микрофон не работает.*

2.1. Проверьте, правильно ли подключен микрофон, убедитесь, что микрофон плотно вставлен в интерфейс микрофона.

2.2. Отрегулируйте аудиоконтроллер, затем щелкните или дважды щелкните значок звука в правом нижнем углу и убедитесь, что громкость уже включена и она не отключена.

2.3. Проверьте, правильно ли установлен драйвер.