

*Breakthrough 2015*



WE WEIGH THE WORLD

# Marketing

**весы CAS с печатью этикетки  
CL-5000D**

**CAS**

## Новые возможности:

- лента вместо этикеток
- неограниченная длина этикетки
- основные элементы в верхнем блоке
- поворот штрих-кода на 90 и 180 гр.



Модель	CL-5000D
Предел взвешивания, кг	6/15
Минимальная нагрузка, г	40
Цена поверочного деления, г	2/5
Макс. выборка массы тары, кг	50% макс.
Диапазон рабочих температур, °C	-10 ~ +40
Размеры платформы, мм	376 * 246

## Два ЖК - дисплея:

- числовой 2-х строчный (товар, меню, реклама)
- графический 4-х строчный (тара, цена, вес, стоимость).



## Клавиатура:

- 4 программируемых клавиши
- 36 функциональных клавиш
- 72 клавиши вызова товаров

## Принтер:

- Ресурс - 50 км / 5x10(7) ударов
- 2 независимых мотора
- Разрешение печати - 202 dpi
- Скорость печати - 100 мм/с





## Платформа:

- с бортиком 270x380 мм

## Пломбирование:

- защита доступа к кнопке с сохранением доступа к основным модулям
- защита доступа внутрь корпуса кроме кнопки юстировки

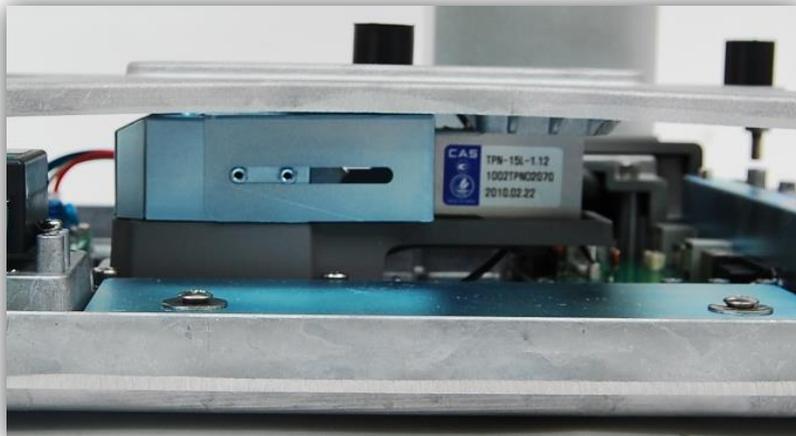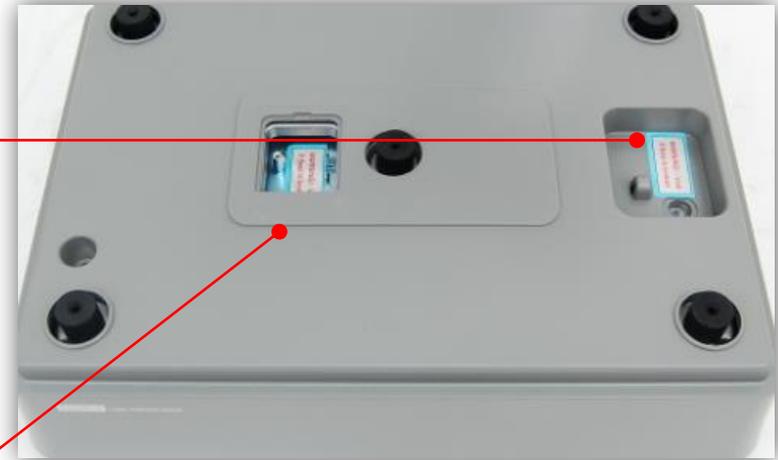

## Защита:


- основные элементы и принтер в верхнем блоке
- точная установка датчика



# Технологии удаленного доступа

- **RSV – удалённый контроль за состоянием весов**

текущие значения массы, цены, стоимости, некоторые технические параметры для диагностики и ошибки в работе:  
закончилась лента, открыта термоголовка, не снята этикетка и др.

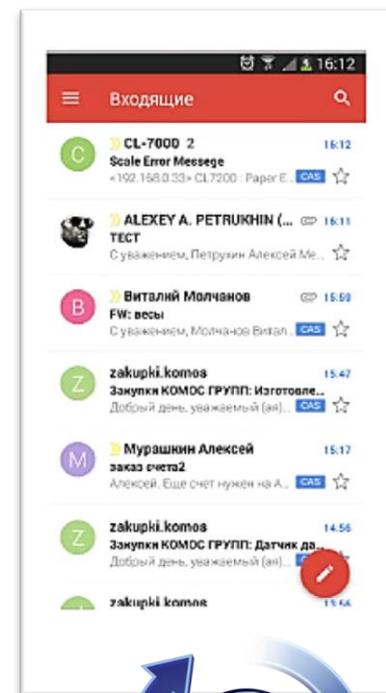

RemoteScaleView																															
MAIN					SCALE			ALARM		UPDATE			TEST			Ver 1.0.3(150901)															
✓	IP	Unit Price	Total Price	Max1 Weight	Max2 Weight	Min Weight	e2	e1	Max Tare	Label(mm)	Label(EA)	Peel Min Value	Peel Max Value	Peel Threshold Value	Gap Min Value	Gap															
✓	192.168.0.222	0.00	0.00	6.000	15.000	0.040	0.005	0.002	5.998	396	18	62	113	113	74																



# Технологии удаленного доступа

## RPC – удалённая загрузка параметров:

- редактирование параметров
- загрузка и выгрузка с весов
- дублирование настроек на другие весы
- сохранение данных в виде файла на ПК

Scale	[ROM]: D:\CAS\Label printing scales\CL3000\ROM\После модернизации\2_94_8 [V5 project, загл_настр, [Parameter]: D:\CAS\Label printing scales\CL3000\CL3000 default parameters.prm			
Scale	ID	Menu	Caption	Value
Data Sync	<input type="checkbox"/>	501	Изменение кода/деньс	1
Parameter	<input type="checkbox"/>	502	Системный пароль	0419
	<input type="checkbox"/>	530	Формат даты	3
	<input type="checkbox"/>	531	Формат времени(0=24,1=12)	0
	<input type="checkbox"/>	533	Переключение ед. массы	0
	<input type="checkbox"/>	534	Ед. массы по умолчанию	1
	<input type="checkbox"/>	535	Время показа сообщ.(0,1с)	12
	<input type="checkbox"/>	536	Use kg/lb Key	0
	<input type="checkbox"/>	537	Use kg/lb Auto Conversion	0
	<input type="checkbox"/>	538	Use 1/2lb,1/4lb Key	0
	<input type="checkbox"/>	539	Total price barcode type	0
	<input type="checkbox"/>	540	Усечение цены в ш.коде	0
	<input type="checkbox"/>	541	Усечение массы в ш.коде	0
	<input type="checkbox"/>	542	Barcode Itemcode Cut over	0
	<input type="checkbox"/>	543	Weight Barcode print setting	0
	<input type="checkbox"/>	544	Print Weight Cut	0
	<input type="checkbox"/>	545	Display Err Message bigger	0
	<input type="checkbox"/>	546	Use Frequent Shopper Program	0
	<input type="checkbox"/>	547	Time Print Format(0=2)	0
	<input type="checkbox"/>	548	Use 2 Column for Serving Data	0
	<input type="checkbox"/>	549	Display Weight Cut	0
	<input type="checkbox"/>	550	Сигнал "Нет груза"	200
	<input type="checkbox"/>	551	Печатать копии(авто)	0
	<input type="checkbox"/>	552	Печ. накл. тары	0
	<input type="checkbox"/>	553	Печ. сигнал "нетто"	0
	<input type="checkbox"/>	554	Printed scale of coms UNIT	0

